TOUCH+

StarTab 9000

USER MANUAL

TOUCH+
12:38
10 : 08
TUE. NOVEMBER 17
talk
TOUCH+
StarTab 9000
COPYRIGHT TOUCH PLUS ALL RIGHTS RESERVED. DEVELOPED BY KOREA. MADE IN CHINA
DC IN 5V 2.0A

Read me first

- Please read this manual before operating your tablet, and keep it for future reference.
- The descriptions in this manual are based on the default settings.
- Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.
- Available features and additional services may vary by device, software or service provider.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

CONTENTS

Assembling..... 06

Unpack.....06
Charge the battery.....06
Install the memory card 06

Getting started..... 07

Turn your device on and off.....07
Switch to flight mode.....07
Device layout 07
Home screen 08
Add items to the home screen.....09
Task bar 09
Notification panel 11
Auto rotation.....11
Lock & unlock the screen.....12
Enter text 12
Customize your device.....12
Manage applications.....12
Security 13
Reset tablet.....13

Web..... 14

Email 14
Gmail 15

Browser 17
Play Store.....18
Talk 18

Entertainment..... 19

Super-HD Player.....19
Music.....21
Camera 22

Tools 25

Calendar 25
Alarm 25
File Manager.....26
Sound Recorder 26
Calculator 26

Connectivity..... 27

USB Connection.....27
Wi-Fi.....27
Safety Precautions 28

Care & Maintenance 29

CONTENIDO

Preparar 31

Desempaquetar.....31
Cargar la batería 31

Para comenzar 32

Encendido y Apagado del dispositivo 32
Cambiar al modo de vuelo 32
Botones y Conectores 33
Pantalla de inicio 34
Agregar elementos a la pantalla de inicio.....34
Barra de tareas.....35
Iconos indicadores.....36
Panel de notificaciones.....37
Rotación automática 38
Bloquear y desbloquear la pantalla.....38
Introducir texto 38
Personalizar el dispositivo 39
Administrar aplicaciones.....39
Seguridad.....39
Restablecer tablet 41

Web..... 41

Email 41
Gmail 43

Navegador 44
Play Store.....46
Hablar 46

Entretenimiento..... 47

Super-HD del jugador 47
Música 49
Cámara.....50

Herramientas..... 53

Calendario 53
Alarma 53
Administrador de archivos 54
Grabadora de sonidos.....54
Calculadora 55

Conectividad..... 55

Conexión USB.....55
Wi-Fi.....55
Precauciones de seguridad 56

Cuidado y Mantenimiento 58

Assembling

Unpack

Check your product box for the following items.

- Tablet
- User manual
- Adapter

You can purchase additional accessories from your local retailer.

Charge the battery

Before using the device for the first time, you must charge the battery.

1. You can charge the device with a travel adapter or by connecting the device to a PC with a USB cable.
2. Battery full icon is shown when finished if your device is off.

Warning Use only original batteries and chargers. Unapproved chargers or cables can cause batteries to explode or damage your device.

Install the memory card

To store additional multimedia files, you need insert a memory card.

1. Insert a memory card with the gold contacts facing downwards.
2. Push the memory card into the slot until it clicks.

Notice: Our company uses approved industry standards for memory cards, but some brands may not be fully compatible with your device.

Getting started

Turn your device on and off

To turn on your device, press and hold the power key.
To turn off your device, press and hold the power key, and then tap OK.

Switch to flight mode

To use only your device's non-network services, switch to flight mode. Please follow the instructions below to turn on flight mode:

Tap **Settings/WIRELESS & NETWORKS/More/Airplane mode** from application list to create a checkmark.

Device layout

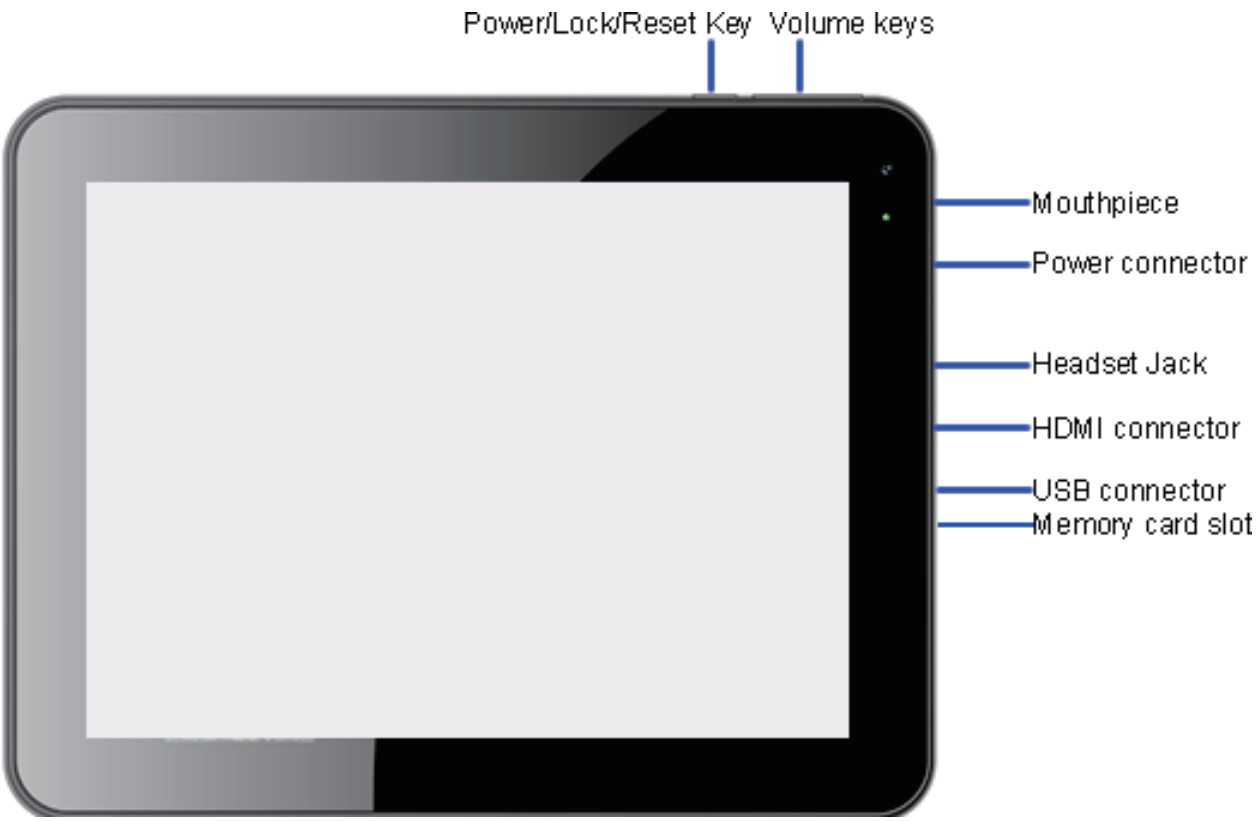

Botones y Conectores	Adjust the device volume.
Power/Lock/Reset	• Press and hold for 2 seconds to turn on or turn off the device. • Press to lock the device. • Press and hold for 6 seconds to reset the device.

Home screen

The home screen has multiple panels. Scroll left or right to the panels on the home screen, you can view indicator icons, widgets, shortcuts to applications, and other items.

1	Open the search bar
2	Scroll left or right to the other panels
3	Access the application list and widget screen
4	Task bar

Add items to the home screen

Tap the application icon to access the application list shown below from home screen.

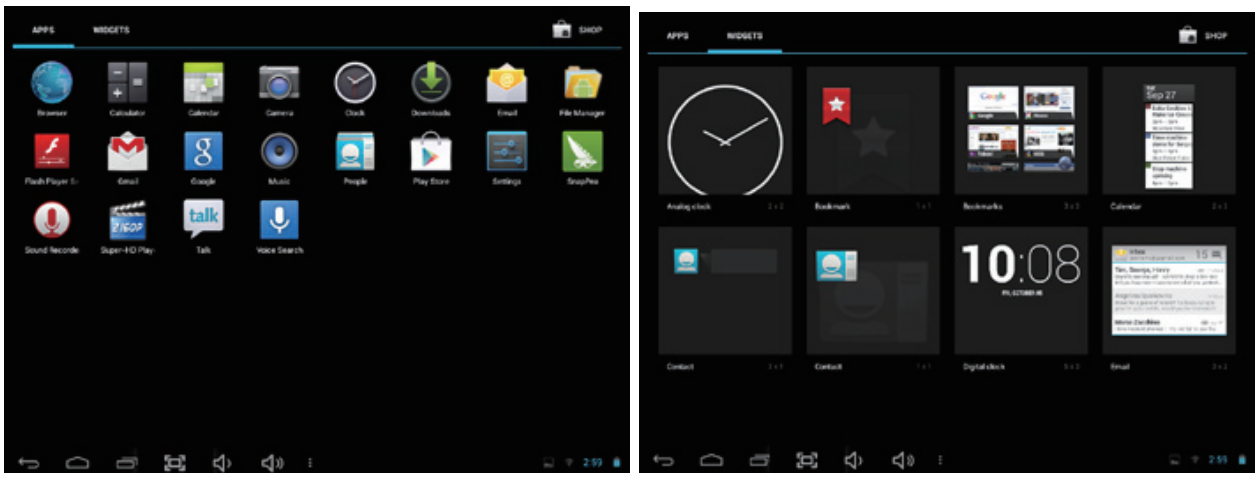

Scroll left or right to view more items.
To add items to the home screen, tap and hold an item, then drag the item to a new location.
To remove items from the home screen, tap and hold an item, then drag the item to the Remove area at the top of the home screen.

Task bar

The task bar is shown at the bottom of the screen. It displays commonly used option buttons, battery level indicator, current time and other indicator icons.

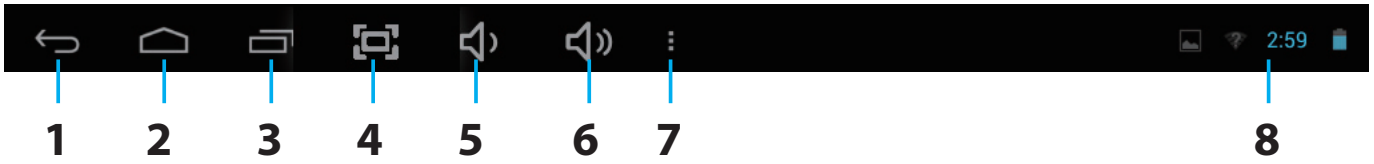

1	Return to previous screen.
2	Return to home screen.
3	View the applications you have accessed recently.
4	Capture the screen.
5	Adjust the device volume to low level.
6	Adjust the device volume to high level.
7	Open a list of options available on the current screen.
8	Display notification icons. Tap the notifications area to open the notification panel.

Indicator icons

Icon	Definition	Icon	Definition
	Open Wi-Fi available		Flight mode activated
	Wi-Fi connected		Music being played
	Uploading data		Downloading data
	Connected to PC		Alarm activated
	Battery power level		

Notification panel

Tap the notifications area to open the notification panel shown below. You can access a list of notifications.

Tap to activate or deactivate wireless connection features and other settings.

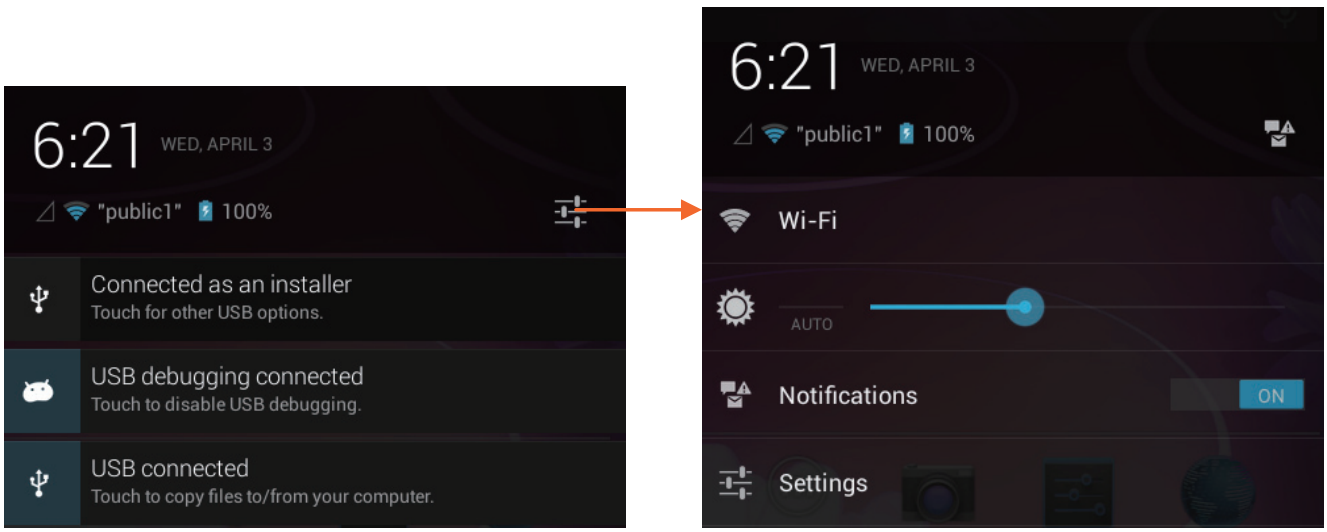

Wi-Fi: Activate or deactivate the Wi-Fi connection.
Auto-rotate screen: Activate or deactivate the auto rotation feature.
Brightness: Adjust the basic brightness level of the display to lighter or darker.
Notifications: Activate or deactivate the notification feature.
Settings: Access Settings application.

Auto rotation

If you rotate the device while using some features, the interface will automatically rotate as well. To prevent the interface from rotating, open the notifications panel and select **Auto-rotate screen**, then scroll it to **Off**.

Lock & unlock the screen

To unlock the screen, tap and hold the lock icon, then drag it to the unlock area where the unlock icon is.
To lock the screen manually, press **Power** key.

Enter text

You can enter text by selecting characters on the virtual keyboard. Tap the text input field to display the virtual keyboard. To hide the keyboard, tap at the task bar.
To change the text input method, tap at the task bar.

From a text field, you can use the copy and paste feature for fast inputting.

Customize your device

To customize your device according to your preferences, tap **Settings** from application list or notification panel.

Manage applications

To manage the applications installed on your device, tap **Settings/ Apps**.

1. To uninstall an application, select **DOWNLOADED**, then select an item and tap **Uninstall**, tap **OK** to confirm.
2. To stop or change the settings of an application, select **RUNNING** or **ALL**, then select an item and tap the option you need.

Security

You can protect your device and data by setting screen lock or encrypting your tablet.

- **Set a screen lock**
  To set a screen lock, tap **Settings/Security/Screen lock** from application list.
  - **None:** Deactivate the screen lock.
  - **Slide:** Slide to unlock the screen.
  - **PIN:** Enter a numeric PIN to unlock. When prompted, enter the PIN to unlock the screen.
  - **Pattern:** Draw a pattern to unlock. Follow the instructions to draw your lock pattern. When prompted, draw the pattern to unlock the screen.
  - **Password:** Enter a passcode to unlock. When prompted, enter the passcode to unlock the screen.
  - **Face Unlock:** Look at your tablet to unlock it. Follow the on-screen instructions to set it up. Tap **Continue** to choose your backup lock in case Face Unlock can't see you.
    When prompted, to unlock your tablet, just look at it. When Face Unlock can't see you, enter the PIN code or draw the pattern saved before.
- **Screen time-out**
  Select **Settings/Display/Sleep** from application list, you can set the time before the screen times out and goes into lock mode. (you have not entered any characters or made other selections).

Reset tablet

You can reset system and desktop settings to their original values

by the following steps:

1. Select **Settings/Backup & reset** from application list.
2. Tap **Factory data reset.**
3. If you want to erase all data on your tablet, such as music, pictures, and other data, tap **Erase SD card** checkbox to create a checkmark.
4. Tap **Reset tablet.**

The device resets to the factory default settings automatically.
Warning!: Factory data reset will erase all data from your device and SD card, including your google account, system and application data and settings, and downloaded applications.

Web

Email

To receive and send mail, you must have a remote mailbox service. This service may be offered by a service provider. Your device is compliant with applicable internet standards for POP3/IMAP/ Exchange.
Before you can send or receive mail on your device, you need to set up an email account and define the email settings correctly. You can define more than 1 mailbox.

- **Set up your email**

  1. Tap **Email** from application list.
  2. You can use mailbox guide to set up your mailbox, tap **Next** until it's done.
  3. If you need to add another email account, tap the option

button at the upper right **Settings/ADD ACCOUNT**, then set up the email account with the mailbox guide.

When you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device. If you have created more than two accounts, you can switch between email accounts. Select an account name at the top left of the screen and select the one you want to retrieve messages from.

- **Delete your email account**

  1. Open the application list and select **Email**.
  2. Tap the option button at the upper right, then select **Settings** and the email account you want to delete.
  3. Tap **Remove account.**
  4. Tap **OK** to confirm.

- **Create and send email**

  1. Open **Email** application.
  2. Tap .
  3. In To field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping **Cc/Bcc**.
  4. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select **Attach file**.
  5. Enter the subject and the text.
  6. Tap **SEND** to send the email.

Gmail

You can retrieve new email messages from the Google Mail webmail service to your inbox. Before you can send or receive mail

on your device, you need to set up a Gmail account.

- **Create a Gmail account**

  If you don't have a Google Account, tap New, then follow the on-screen instructions to create a new one.

- **Set up a Gmail account**

  If you want to add an existing account, tap Existing, enter your email address and password, and then select Next, when you are finished setting up the email account, the email messages are downloaded to your device.

- **View email messages**

  1. When you open the email account, the amount of unread email messages is displayed at the title bar and the unread email messages are displayed in bold.
  2. To view an email message, tap it.
  3. To mark an important email message, tap the star icon below the date. To cancel the mark, tap the star icon again.

- **Create and send an email**

  1. Tap .
  2. In To field, enter the recipient's email addresses manually and separate them with a comma. Add more recipients by tapping Cc/Bcc.
  3. To insert attachments, tap the option button at the upper right and select Attach file.
  4. Enter the subject and the text.
  5. Tap SEND to send the email.

Browser

Tap Browser from application list to access to the web.

- **Browser webpages**

  1. Select Browser to launch a specified homepage.
  2. To access a specific webpage, select the URL input field, enter the web address of the webpage, and select Go.
  3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move your fingers closer together. You can also double-tap the screen.

- **Add windows**

  You can have multiple windows open at one time.

  1. To add a new window, tap at the title bar.
  2. To open up a window, tap the title of the window.
  3. To close the window, tap at the title bar.

- **Set homepage**

  1. Tap the option button at the upper right.
  2. Select **Settings/General/Set homepage**.
  3. Enter the web address of the desired webpage.

- **Add bookmarks**

  While navigating a website, tap to add current URL to your bookmark list and easily access it later.

- **View bookmarks and history**

  Tap to open the bookmark list and the recent history. Tap a bookmark or any entry to display the webpage.

- **Customize browser**

  To make adjustments in your browser settings, tap the option button at the upper right, and then select Settings.

Play Store

Play Store allows you to easily download an abundance of applications directly to your device. Before using the Play Store, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap **Play Store**.
2. Sign in to your Google Account.
3. Search for and download applications as desired.
4. Follow the on-screen instructions.

Note

- All applications offered by Play Store are developed by third party. To get the information about the developers, you can read the descriptions of each application.
- Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.

Talk

Google Talk is a free web-based application for instant text, voice and video chats. Before using the Google Talk, you must have a Google Account.

1. From the application list, tap Talk.
2. Set up a Google account or sign in, follow the on-screen instructions.
3. Select Add friend, enter a friend's email address and select Send

invitation.

4. When your friend accepts the invitation, he or she is added to your friend list. You can start talking.

Entertainment

Super-HD Player

To view or organize your images and video clips, or edit and send your files to other devices, or set photos as wallpapers, select Super-HD Player from application list.

Note: It takes a few more minutes to enter this application if you store more files.

- **Supported file formats**

Type	Format
Image	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

- **View a photo**

1. Select a folder.
2. Select a photo to view. To view more photos, scroll left or right.
3. To zoom in, place two fingers on the screen and spread them apart. To zoom out, move fingers closer together. You can also double-tap the screen.
4. To start a slideshow, tap the option button and then select

Slideshow.

5. To view the details of a file, tap the option button, then select Details.
6. To share a photo with others via Email, Gmail or Messaging, tap at the title bar.
7. To set a photo as wallpaper, tap the option button at the upper right select **Set picture as/Wallpaper** drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap Crop.
8. To set a photo as a caller ID, tap the option button at the upper right select **Set picture as Contact photo/Contacts/Create a new contact** or select an **existing contact** drag the slides of the crop box to create the crop area, then tap **Crop**.

- **Edit a photo**

1. To crop the image, tap the option button at the upper right, then select **Crop**.
   - To move the crop box, tap and hold the crop box and drag it to the desired location.
   - To add or subtract from the selection border of the crop box, drag the crop box to the desired size.
   - When you are finished, tap **Save**.

2. To edit photos and apply various effects, tap the option button at the upper right, then select Edit.
   - To apply a color effect, tap .
   - To apply a photo frame effect, tap .
   - To crop, straighten, rotate or flip the image, tap .
   - To adjust contrast, tap .

- **Play a video**
  1. Select a folder.
  2. Select a video to play.
  3. Control playback with the virtual keys.
  4. To watch a video saved on your device on TV, connect your device and TV with HDMI cable.

Music

With Music, you can play music files. The music player supports the following file formats: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A and so on.
Note: Some files may not play properly depending on how they are encoded.

- **Add music files to your device**

Start by transferring files to your device or memory card.

- **Play music**
  1. Select a music file.
  2. Control playback with the virtual keys.
     - The current list of songs are randomly shuffled for playback.
     - Replays the current list when the list ends.
     - Repeats the current playing song.

- **Create a playlist**
  1. Tap and hold a music file.

2. Select Add to playlist.
3. Select New.
4. Enter a name.
5. Tap Save.

- **Delete a playlist**
  1. Tap Playlists.
  2. Tap and hold the playlist you want to delete.
  3. Select Delete.

Camera

With the camera function, you can capture photos and take videos.

- **Capture a photo**
  1. Open the application list and select Camera.
  2. Before taking a picture, you need to make some adjustments.

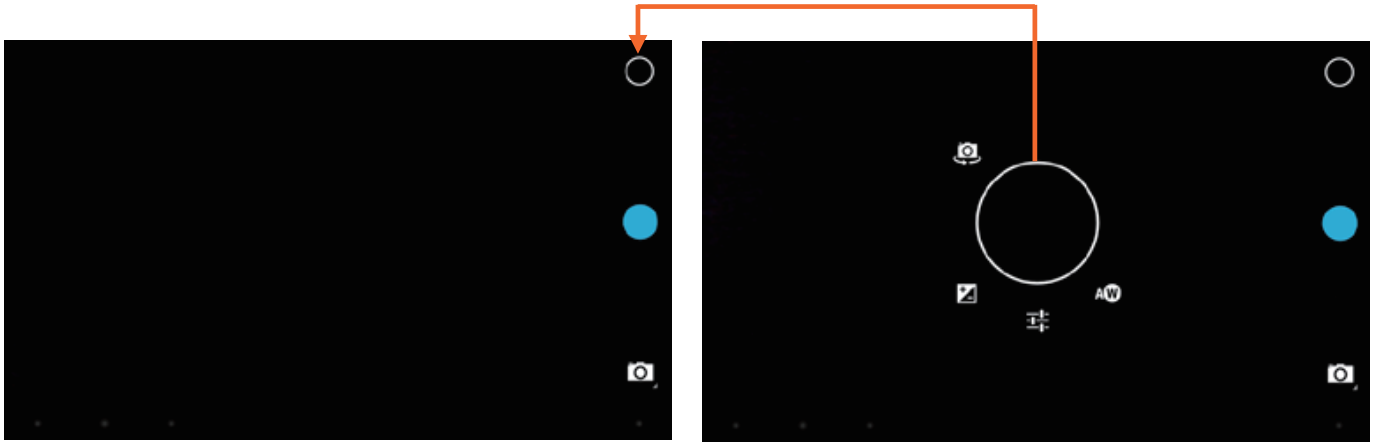

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Tap to switch between the front and rear camera lenses.
	Change the resolution option or set storage location.
	Change to video mode.
	Change to panorama mode to take a landscape photo.
	Adjust the color balance.
	Adjust the exposure value.

3. Aim the lens at the subject and tap to take a photo. The photo is saved automatically to the folder DCIM.
4. Select the image viewer icon at the upper right to view the pictures.

- **Record a video**

1. Open the application list and select Camera. Tap to change to video mode.
2. Before recording a video, you need to make some adjustments.

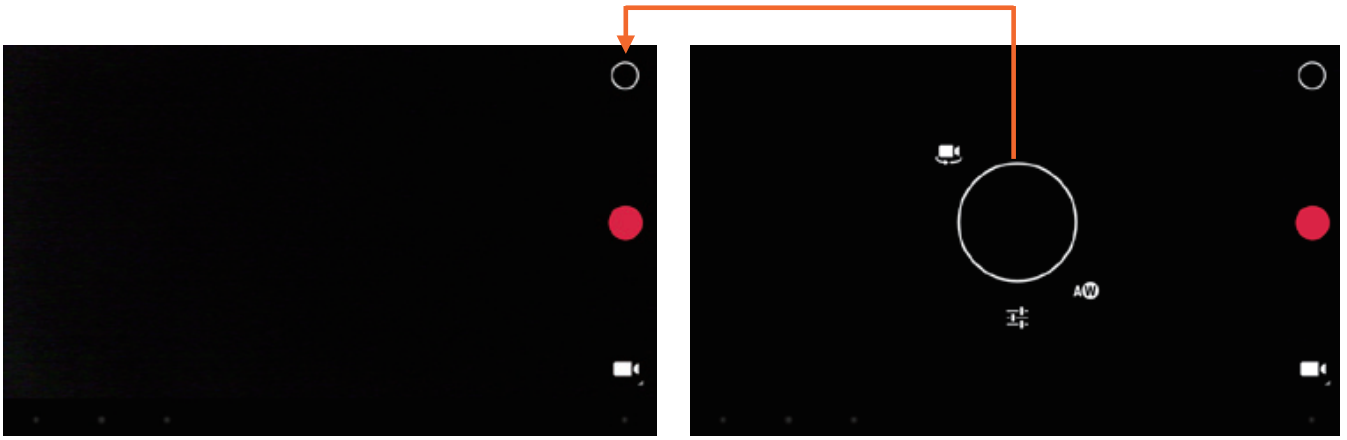

Place two fingers on the screen and spread them apart or move fingers closer together to zoom in or zoom out.

Icon	Definition
	Tap to switch between the front and rear camera lenses.
	Change the resolution option or set storage location.
	Change to video mode.
	Adjust the color balance.

3. Tap to start recording. The length of the video recording is restricted by the available space on your storage.
4. Tap to stop recording. The video is saved automatically to the folder DCIM.
5. After recording videos, select the image viewer icon at the upper right to view the recorded videos.

Tools

Calendar

With the Calendar feature, you can consult the calendar by day, week, or month, create events, and set an alarm to act as a reminder, if necessary.

To access the calendar, tap Calendar from application list.

1. To create an event, tap .
   - Fill in the fields, and set category, date, time & an alarm.
   - After you finish, select DONE.
2. You can view calendar in different views, Day, Week, Month and All.
3. To delete an entry, tap the event to open it, and then select / OK.

Alarm

From application list, tap Clock, and then select .

1. Tap to add alarm.
   - Tap the numeric pad to set alarm time, and then select AM or FM, when you are finished, tap OK.
   - Tap set alarm details, when you are finished, tap .
   - Tap the time to change alarm time.
   - To activate a preset alarm, set the alarm to ON.
   - To cancel an alarm, set the alarm to OFF.
2. When the alarm sounds, to stop the alarm, drag the alarm icon to . To repeat the alarm after a specified length of time, drag the alarm icon to .

3. To delete an alarm, tap and hold the alarm/select /OK.

File Manager

Many features of the device, such as images, videos, documents, received attachments and downloaded files or applications, use memory to store data. With File manager, you can store and browse files and folders in your device, or edit, move, copy files; you can send files to compatible devices as well.

Note:

1. Some files formats are not supported depending on the software of the device.
2. Some files may not play properly depending on how they are encoded.

Sound Recorder

With Recorder, you can record a voice memo. From application list, tap Recorder.

1. To record a voice memo, tap .
2. To pause the recording, tap .
3. To listen to a voice recording that you just recorded, tap .

Calculator

With this feature, you can use the device as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions. Tap the virtual numeric and calculation keys to perform a calculation.

Connectivity

USB Connection

You can connect your device to a PC and use it as a removable disk, which allows you access the file directory.

1. If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the device.
2. With a USB cable, connect your device to a PC.
3. Open the notification panel, select **USB connected**.
4. Tap **Turn on USB storage**.
5. Open the folder to view files.
6. Copy files from the PC to the memory card.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

- **Activate the Wi-Fi feature**

  1. From application list, tap **Settings**.
  2. In the field of WIRELESS & NETWORKS, turn on the **Wi-Fi** feature.

- **Find and connect to Wi-Fi**

  1. Once the Wi-Fi feature is activated, the device automatically search for available Wi-Fi connection.
  2. Select a network.
  3. Enter a password for the network (if necessary).
  4. Select **Connect**.

Safety Precautions

Read these simple guidelines before using your device. Not following them may be dangerous or illegal.

- **Aircraft**

Switch off in aircraft and follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.

- **Vehicles**

Never use your device while driving. Place it in a safe place. Position your device within easy reach. Be able to access your device without removing your eyes from the road.

- **Electronic devices**

In some circumstances your device may cause interference with other devices.

- **Potentially explosive environments**

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

- **Pacemakers and other medical devices**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 8 inches be maintained between a wireless device and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones may interference with the functionality of inadequately

protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions.
Switch off your device in heath care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

- **Operating environment**

When connecting to other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.
Do not place your device in the air bag deployment area.
Use the device only in its normal operating positions as explained in the product documentation.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

- **Areas with posted regulations**

Switch off your device when any regulations posted in these areas instruct you to do so.

Care & Maintenance

- Use only manufacturer-approved accessories. Use general accessories may shorten the life of your device or cause device to malfunction.
- Keep your device dry. Humidity and all types of liquids may damage device parts or electronic circuits.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas.
- Do not store the device in hot or cold areas.
- Do not store your device near magnetic fields.
- Do not store your device with such metal objects as coins, keys and necklace.
- Do not drop your device or cause impacts to your device.

Léame primero:

- **Lea este manual antes de usar su tableta**
- **y guárdelo para consultarlo en el futuro.**
- **Las descripciones de este manual se basan en la**
- **configuración predeterminada.**
- **Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden**
- **diferir del producto real.**
- **Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar**
- **según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.**
- **Nuestra empresa no se hace responsable de los problemas de rendimiento**
- **causados por aplicaciones de terceros.**

Preparar

Desempaquetar

Compruebe que la caja del producto contenga los siguientes elementos.
• Tableta
• Manual del usuario
• Adaptador

Puede adquirir accesorios adicionales en su distribuidor local.

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la la batería.
1. Puede cargar el dispositivo con el cargador suministrado o conectar el dispositivo a un PC con un cable USB.
2. El ícono de la batería se muestra cuando finaliza si el dispositivo está apagado.
Advertencia: Utilice sólo baterías y cargadores originales. Usar cargadores o cables no aprobados puede hacer que la batería explote o dañe el
dispositivo.

Instale la tarjeta de memoria
Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia

hacia abajo.
2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura hasta que haga clic.

Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para
tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con
su dispositivo.

Para comenzar

Encendido y Apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido.
Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada la tecla de encendido y a continuación, toque Aceptar.

Cambiar al modo de vuelo

Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo
Por favor, siga las siguientes instrucciones para activar el modo de vuelo:

Pulse **Configuración / Conexiones inalámbricas y redes / Más / Modo avión**
de la lista de opciones.

Botones y Conectores

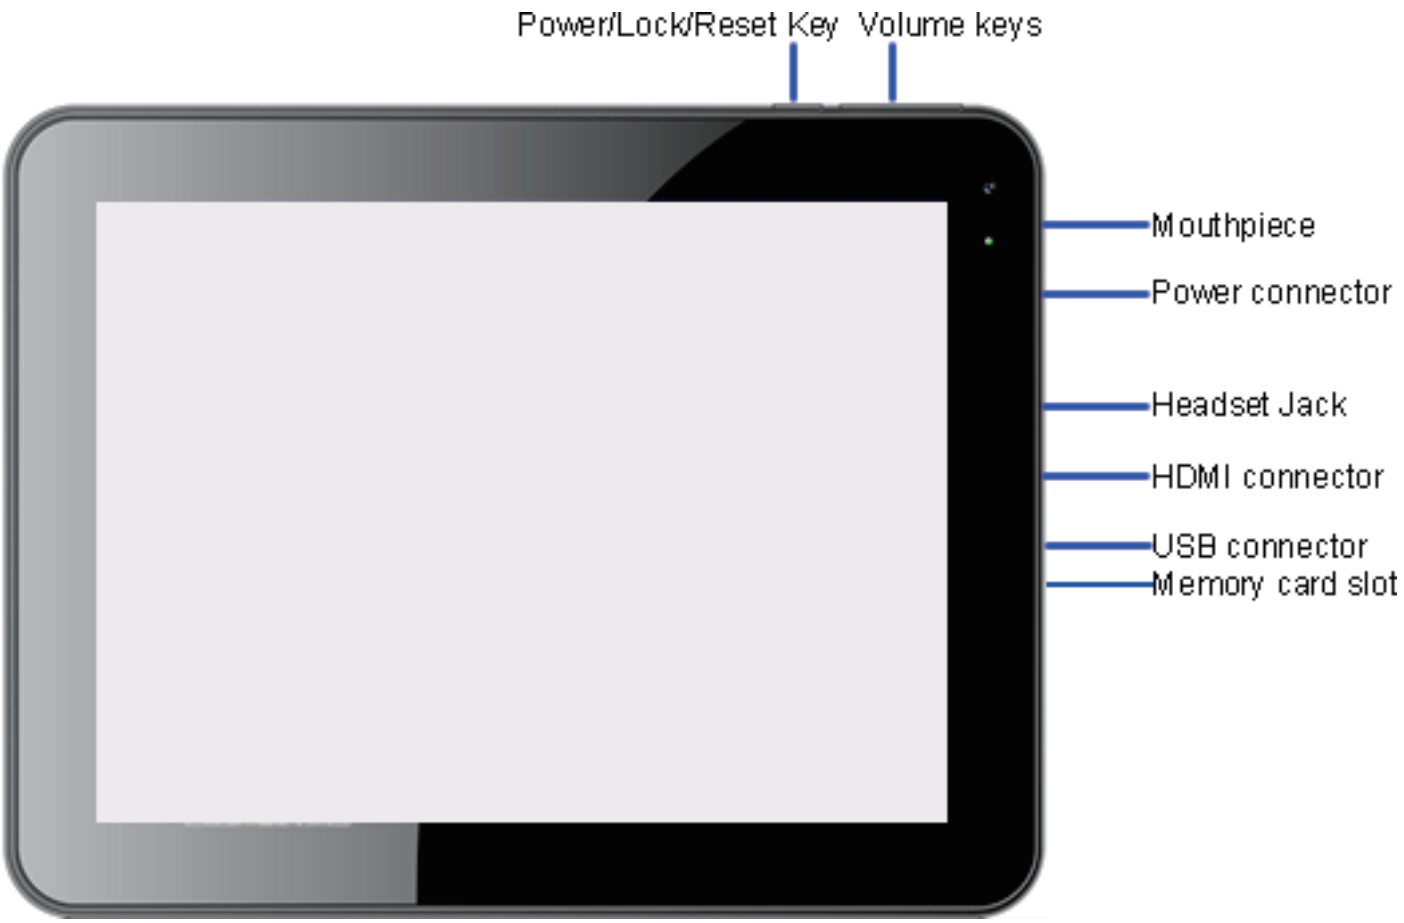

Teclas de volumen	Ajusta el volumen del dispositivo.
Encender / Bloquear / Reset	• Mantenga pulsado durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. • Se pulsa para bloquear el dispositivo. • Mantenga pulsado durante 6 segundos para restablecer el

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha de la pantalla de inicio. Podrá ver iconos indicadores, widgets,
accesos directos a aplicaciones, y otros elementos.

1 Abrir la barra de búsqueda
2 Desplácese hacia la izquierda o la derecha para los otros paneles
3 Acceda a la lista de aplicaciones y la pantalla de Widgets
4 Barra de tareas

Agregar elementos a la pantalla de inicio

Toque en el icono de la aplicación desde la pantalla principal.para

acceder a la lista de aplicaciones que se muestra a continuación

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más artículos.

Para agregar elementos a la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y a continuación, arrastre el elemento a una nueva ubicación.

Para quitar elementos de la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado un elemento y a continuación arrastre el elemento a la zona de eliminación en la parte superior de la pantalla principal.

Barra de tareas

La barra de tareas se muestra en la parte inferior de la pantalla. Muestra
botones de opción de uso común, indicador de nivel de batería, hora actual y otros iconos.

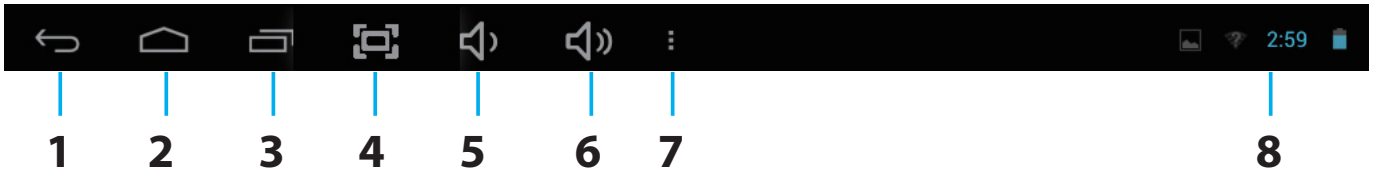

1	Volver a la pantalla anterior.
2	Volver a la pantalla de inicio.
3	Ver las aplicaciones a las que ha accedido recientemente.
4	Captura imagen de la pantalla.
5	Ajusta el volumen del dispositivo de bajo nivel.
6	Ajusta el volumen del dispositivo de alto nivel.
7	Abre la lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
8	iconos de notificación de visualización. Toque el área de notificaciones para abrir el panel de notificaciones

Iconos indicadores

Icono	Definición	Icono	Definición
	Abre Wi-Fi		Modo de vuelo disponible
	Wi-Fi conectado		Reproductor de Musica
	Cargando datos		Descargando datos
	Conectado al PC		Alarma activada

Icono	Definición	Icono	Definición
	Nivel de carga de la batería		

Panel de notificaciones

Toque el área de notificaciones para abrir el panel de notificaciones que se muestra
a continuación. Puede acceder a una lista de notificaciones.
Pulse para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y otros ajustes.

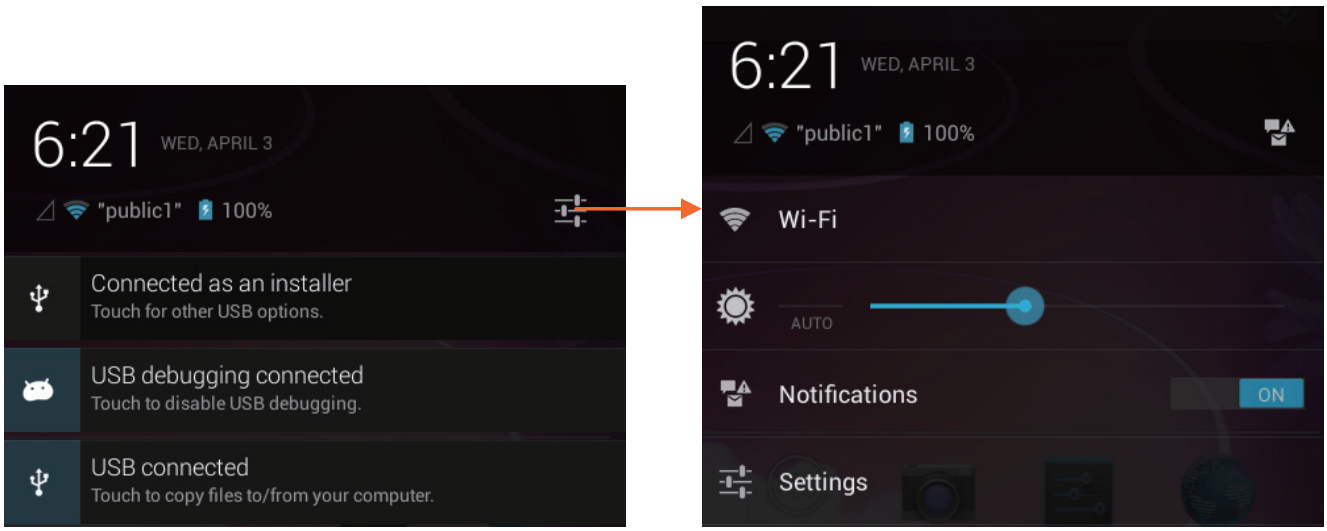

Wi-Fi: Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi.
Pantalla giratoria: Permite activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.
Brillo: Ajusta el nivel de luminosidad de fondo de la pantalla para que sea más clara o más oscura.
Notificaciones: Permite activar o desactivar la función de notificación.

Configuración: Accesa la aplicación de Cofiguración.

Rotación automática

Si se gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz
gira automáticamente. Para evitar que la interfaz gire,
abra el panel de notificaciones, seleccione Pantalla Giratoria y desplácelo a Off.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Para desbloquear la pantalla, mantenga pulsado el icono del candado y a continuación arrástrelo al área de desbloquear donde está el icono de desbloqueo.

Para bloquear la pantalla manualmente, pulse la tecla de alimentación.

Introducir texto

Puede introducir texto seleccionando caracteres en el teclado virtual.

Toque el campo de entrada de texto para mostrar el teclado virtual. Para ocultar el
teclado, toque en la barra de tareas.
Para cambiar el método de entrada de texto, pulse en la barra de tareas.

Desde el campo de texto, puede utilizar la función de copiar y pegar para escribir rápidamente.

Personalizar el dispositivo

Para personalizar el dispositivo según sus preferencias, toque **Configuración** de la lista de aplicaciones o del panel de notificación.

Administrar aplicaciones

Para gestionar las aplicaciones instaladas en el dispositivo, toque **Configuración / Apps.**

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione **DESCARGADOS**. A continuación, seleccione un elemento y pulse **Desinstalar,** Pulse **OK** para confirmar.
2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione
3. **RUNNING o ALL**. A continuación, seleccione un elemento y pulse la opción que necesite.

Seguridad

Usted puede proteger su dispositivo y datos estableciendo el bloqueo de pantalla o
encriptación de su tableta.

- **Definir un bloqueo de pantalla**
  Para establecer un bloqueo de la pantalla, pulse en **Ajustes /**

Segurida / Bloqueo de pantalla y escoja una opción de la lista:

- **Ninguno:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Slide:** Deslice para desbloquear la pantalla.
- **PIN:** Introduzca un PIN numérico para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca el PIN para desbloquear la pantalla.
- **Patrón:** dibujar un patrón para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el patrón de bloqueo. Cuando se le indique, diseñe el patrón para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña:** Introduzca una contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite,introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla.
- **Desbloquear con Reconocimiento de Cara:** Mire a su tableta para desbloquearla. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la opción. Pulse Continuar para escoger la clavede seguridad en caso de que el desbloqueo facial no se active.

  Cuando se le indique, para desbloquear la tablet, sólo mire hacia ella. Cuándo la función de Desbloquear con la cara no funcione, introduzca el código PIN o dibuje el patrón de seguridad guardado anteriormente.

- **Pantalla de tiempo de espera**

  Seleccione **Ajustes / Pantalla / Sueño**, de la lista de aplicaciones. Se puede establecer el tiempo antes de que la pantalla se apague y entre en el modo de bloqueo. (cuando no se ha ingresado ningún caracter o realizado ninguna selección).

Restablecer tablet

Puede restaurar la configuración del sistema y de escritorio a sus valores originales

con los siguientes pasos:

1. Seleccione **Configuración / Copia de seguridad y restablecimiento** de la lista de aplicaciones.
2. Toque **Restablecer datos de fábrica.**
3. Si desea borrar todos los datos de la tableta, como la música, imágenes y otros datos, pulse en la casilla de verificación Borrar la **Tarjeta SD.**
4. Toque **Restablecer Tableta**.

El dispositivo se restablece a los valores predeterminados de fábrica de forma automática.

Advertencia!: Al restablecer la configuración de fábrica, se borrarán todos los datos de su dispositivo y la tarjeta SD, incluyendo su cuenta, el sistema de Google, los datos de las aplicaciones, la configuración y las aplicaciones descargadas.

Web

Email

Para recibir y enviar correo electrónico, debe disponer de un servicio de buzón de correo remoto. Este servicio puede ser ofrecido por un proveedor de servicios. El dispositivo es compatible con los estándares de Internet correspondientes para POP3/IMAP /

Exchange.
Antes de poder enviar o recibir correo electrónico con el dispositivo, es necesario establecer una cuenta de correo electrónico y definir los ajustes de correo electrónico correctamente. Usted puede definir más de un buzón de correo.

- **Configurar el correo electrónico**

1. Toque Email de la lista de aplicaciones.
2. Puede usar la Guía del Buzón para configurar su buzón de correo, Introduzca los datos que se le pidan y Toque en "Siguiente" hasta que termine su configuración.
3. Si es necesario agregar otra cuenta de correo electrónico, pulse la opción Configurar / Añadir Cuenta en la parte superior derecha y a continuación, cree la nueva cuenta de correo electrónico con la guía del buzón.
   Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes se descargan en el dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, podrá alternar entre cuentas de correo electrónico. Para esto, seleccione el nombre de la cuenta de correo en la parte superior izquierda de la pantalla.

- **Eliminar su cuenta de correo electrónico**

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Email.
2. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha, seleccione
3. Configuración y la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
4. Toque Eliminar Cuenta.
5. Pulse Aceptar para confirmar.

- **Creación y envío de correo electrónico**

1. Abra la aplicación de correo electrónico.
2. Toque .
3. En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios manualmente y separelos con una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando Cc / CCO.
4. Para insertar datos adjuntos, pulse el botón de esa opción en la parte superior
5. derecha y seleccione Adjuntar archivo.
6. Escriba el asunto y el texto.
7. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

Gmail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada usando el servicio Webmail de correo de Google. Antes de poder enviar o recibir correoen su dispositivo, debe configurar una cuenta de Gmail.

- **Crear una cuenta de Gmail**

Si usted no tiene una cuenta de Google, toque en Nuevo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una nueva.

- **Configurar una cuenta de Gmail**

Si desea agregar una cuenta existente, toque Existente, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña, a continuación, seleccione Siguiente. Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargan en el dispositivo.

- **Ver mensajes de correo electrónico**

1. Al abrir la cuenta de correo electrónico, la cantidad de mensajes sin leer de correo electrónico se muestra en la barra de título y los mensajes sin leer aparecerán en negrita.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, escójalo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico como Importante, toque en el icono de la estrella abajo la fecha. Para cancelar la marca, toque en el icono de la estrella de nuevo.

- **Crear y enviar un correo electrónico**

1. Toque .
2. En el campo Para, introduzca las direcciones de correo electrónico del destinatario manualmente y separarlos con una coma. Puede agregar más destinatarios pulsando Cc / CCO.
3. Para insertar datos adjuntos, pulse el botón de la opción en la parte superior derecha y seleccione Adjuntar archivo.
4. Escriba el asunto y el texto.
5. Toque en Enviar para enviar el correo electrónico.

Navegador

Toque Navegador en la lista de aplicaciones para acceder a la web.

- **Páginas del navegador**

1. Seleccione Navegador para iniciar una página de inicio específica.
2. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección web de la página y seleccione Ir a.
3. Para acercar con el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y

sepárelos.
Para alejar, junte los dedos. También puede hacer doble clic en la pantalla.

- **Añadir ventanas**

  Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

  1. Para agregar una nueva ventana, pulse en la barra de título.
  2. Para abrir una ventana, pulse en el título de la ventana.
  3. Para cerrar la ventana, pulse en la barra de título.

- **Establecer página de inicio**

  1. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha.
  2. Seleccione **Ajustes / General / Establecer Página**.
  3. Introduzca la dirección web de la página web deseada.

- **Añadir marcadores**

  Mientras navega por una página web, toque para añadir la URL actual a la lista de marcadores (bookmark) para que acceda fácilmente a ella más adelante.

- **Ver marcadores e historial**

  Toque para abrir la lista de favoritos y la historia reciente.

  Pulse en un marcador o en una entrada para mostrar la página web.

- **Personalizar navegador**

  Para efectuar ajustes en la configuración del navegador, pulse el botón de la opción en la esquina superior derecha y a continuación seleccione Configuración.

Play Store

Play Store le permite descargar fácilmente una gran cantidad de aplicaciones directamente a su dispositivo. Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google.

1. En la lista de aplicaciones, toque **Play Store**.
2. Accede a su cuenta de Google.
3. Busque y descargue aplicaciones como se desee.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota

- Todas las aplicaciones que ofrece Play Store son desarrolladas por terceras partes. Para obtener la información acerca de los desarrolladores, puede leer las descripciones de cada aplicación.
- Nuestra compañía no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.

Hablar

Google Talk es una aplicación gratuita basada en la web para uso de texto, voz y chats de vídeo. Antes de utilizar el Google Talk, usted debe tener un Cuenta de Google.

1. En la lista de aplicaciones, seleccione Hablar.
2. Configure una cuenta de Google o inicinie sesión y siga las instrucciones en pantalla
3. Seleccione Agregar Amigo, ingrese la dirección de correo electrónico y seleccione Enviar invitación.
4. Cuando su amigo acepte la invitación, él o ella se añade asu lista de amigos. Ahota usted puede comenzar a hablar con esa persona.

Entretenimiento

Super-HD del jugador

Para ver y organizar sus imágenes y clips de vídeo, o editar y enviar sus archivos a otros dispositivos, o fijar fotos como fondos de pantalla, seleccione Super-HD del jugador de la lista de aplicaciones.
Nota: Se tarda unos minutos más para entrar en esta solicitud si almacena más archivos.

- **Formatos de archivo admitidos**

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Vídeo	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

Nota: Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente dependiendo de la forma en que son codificados.

- **Ver una foto**

1. Seleccione una carpeta.
2. Seleccione una foto para ver. Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
3. Para acercar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y separelos. Para alejar la imagen, acerque los dedos. También puede pulsar dos veces la pantalla.
4. Para iniciar una presentación de diapositivas, pulse el botón de opción y luego seleccione Diapositivas.

5. Para ver los detalles de un archivo, pulse el botón de opción, a continuación, seleccione Detalles..
6. Para compartir una foto con los demás a través de correo electrónico, Gmail o Mensajería, toque en la barra de título.
7. Para establecer una foto como fondo de pantalla, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. Seleccione la imagen como Wallpaper. Arrastre la diapositiva del cuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Recortar.
8. Para definir una fotografía como identificador de llamadas, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. Seleccione la foto como Foto de contacto / Contactos / Crear un nuevo contacto o seleccione un contacto existente y arrastre las diapositiva del cuadro de recorte para crear el área de recorte, después toque Recortar..

- **Editar una foto**

1. Para recortar la imagen, pulse el botón de opción en la parte superior derecha. A continuación, seleccione Recortar.
   - Para mover el cuadro de recorte, toque y mantenga el cuadro de recorte y arrastre a la ubicación deseada.
   - Para agregar o quitar en la selección de la casilla de recorte,
   - arrastre la casilla de recorte a la medida deseada.
   - Cuando termine, pulse **Guardar**.

2. Para editar fotografías y aplicar varios efectos, pulse el botón de opción arriba a la derecha, a continuación, seleccione Editar.
   - Para aplicar efectos de color, toque .
   - Para aplicar un efecto de marco de fotos, pulse .

- Para recortar, enderezar, rotar o voltear la imagen, toque .
- Para ajustar el contraste, pulse .

- **Reproducir un vídeo**
  1. Seleccione una carpeta.
  2. Seleccione un video para reproducirlo.
  3. Controle la reproducción con las teclas virtuales.
  4. Para ver un video guardado en el dispositivo en la televisión, conecte el dispositivo y el televisor con un cable HDMI.

Música

Con esta opción puede reproducir archivos de música. El reproductor de música es compatible con los siguientes formatos de archivo: MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A, etc.
Nota: Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de cómo se estén codificados.

- **Añadir archivos de música al dispositivo**

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria.

- **Reproducción de música**
  1. 1. Seleccione un archivo de música.
  2. Controle la reproducción con las teclas virtuales.
     - La lista de las canciones están en orden aleatorio para reproducción.
     - Vuelve a reproducir la lista actual cuando la lista termine.
     - Repite la canción que se está reproduciendo.

- **Crear una lista de reproducción**
  1. Toque y mantenga presionado un archivo de música.
  2. Seleccione Añadir a la lista.
  3. Seleccione Nuevo.
  4. Introduzca un nombre.
  5. Pulse en Guardar.

- **Eliminar una lista de reproducción**
  1. Toque Listas de reproducción.
  2. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desee eliminar.
  3. Seleccione Eliminar.

Cámara

Con la función de cámara, se pueden capturar fotos y grabar vídeos.

- **Capturar una foto**
  1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara.
  2. Antes de tomar una imagen, es necesario hacer algunos ajustes.

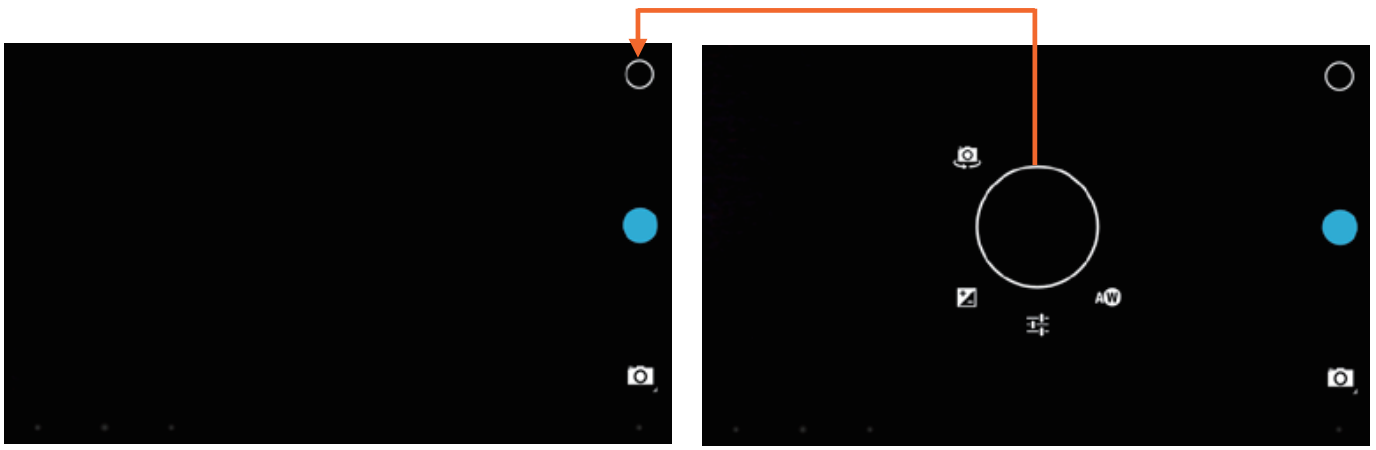

Coloque dos dedos en la pantalla y separarlos o júntelos para acercar o alejar la imagen.

Icono	Definición
	Pulse para cambiar entre las lentes de cámara delantera y trasera
	Cambiar la opción de resolución o la ubicación de almacenamiento conjunto.
	Cambiar al modo de vídeo.
	Cambiar al modo panorámico para tomar una foto de paisaje.
	Ajustar el balance de color.
	Ajustar el valor de exposición.

3. Apunte el lente hacia el objetivo y toque para hacer una foto. La fotografía se guarda automáticamente en la carpeta DCIM.
4. Seleccione el icono del visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las imágenes.

- **Grabar un vídeo**

1. 1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. Toque para cambiar al modo de vídeo.
2. 2. Antes de grabar un video, es necesario hacer algunos ajustes.

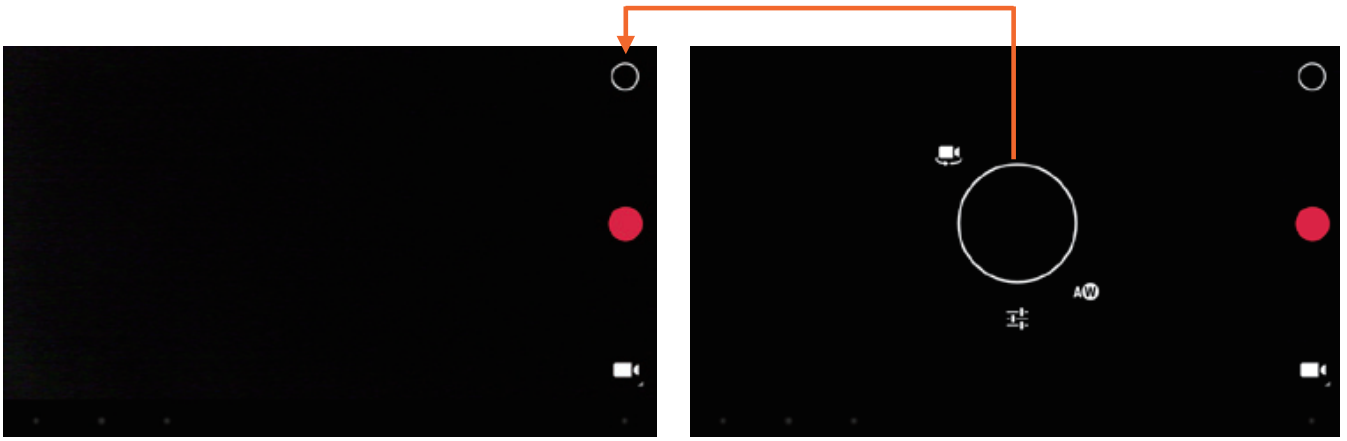

Coloque dos dedos en la pantalla y separarlos o júntelos para acercar o alejar la imagen.

Icono	Definición
	Pulse para cambiar entre las lentes de cámara delantera y trasera
	Cambiar la opción de resolución o la ubicación de almacenamiento conjunto
	Cambiar al modo de vídeo
	Ajustar el balance de color

3. Pulse para iniciar la grabación. La longitud de la grabación de vídeo está limitada por el espacio disponible en el almacenamiento.
4. Pulse para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente la carpeta DCIM.
5. Después de la grabación de vídeos, seleccione el icono del visor de imagen en la parte superior derecha para ver los videos grabados.

Herramientas

Calendario

Con la característica Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que actúe como recordatorio, si es necesario.

Para acceder al calendario, toque Calendario de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, toque .
   - Rellene los campos y la categoría de conjunto, fecha, hora y alarma.
   - Cuando haya terminado, seleccione Listo.
2. Puede ver el calendario en diferentes puntos de vista: Día, Semana, Mes y Todos.
3. Para borrar una entrada, toque el evento para abrirlo y a continuación, seleccione / Aceptar.

Alarma

En la lista de aplicaciones, toque del reloj y a continuación, seleccione .

1. Toque para añadir alarma.
   - Toque el teclado numérico para ajustar la hora de alarma y seleccione AM o FM. Cuando haya terminado, pulse Aceptar.
   - Toque SET para definir la hora de la alarma. Cuando haya terminado, toque .
   - Toque en el momento de cambiar la hora de alarma.

- Para activar una alarma programada, ponga la alarma en ON.
- Para cancelar una alarma, ponga la alarma en OFF.

2. Cuando suene la alarma, para detenerla, arrastre el icono de la alarma a Apagar. Para repetir la alarma luego de un período determinado de tiempo, arrastre el icono de alarma .
3. Para eliminar una alarma, toque y mantenga la alarma / seleccione /OK.

Administrador de archivos

Muchas de las funciones del dispositivo, como imágenes, vídeos, documentos, adjuntos recibidos y archivos o aplicaciones descargadas, usan memoria para almacenar datos. Con el Gestor de archivos, puede almacenar y navegar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos. También se pueden enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota:

1. Algunos formatos de archivos no son compatibles dependiendo del el software del dispositivo
2. Puede que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de la forma en que estén codificados.

Grabadora de sonidos

Con Grabadora, puede grabar una nota de voz. En la lista de aplicaciones, pulse grabadora.

1. Para grabar una nota de voz, pulse en .
2. Para detener la grabación, pulse .
3. Para escuchar una grabación de voz que acaba de grabar, toque

.

Calculadora

Con esta característica, puede usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas. Toque las teclas numéricas y de cálculo para realizar un cálculo.

Conectividad

Conexión USB

Puede conectar el dispositivo a un PC y usarlo como un disco extraíble, que permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde o hacia la tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte el dispositivo a un PC.
3. Abra el panel de notificaciones, seleccione **Conectar a USB**.
4. Toque **Activar almacenamiento USB**.
5. Abra la carpeta para ver archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier punto de acceso inalámbrico disponible.

- **Activar la función Wi-Fi**

  1. En la lista de aplicaciones, pulse en **Ajustes**.
  2. 2. En el campo de Conexiones inalámbricas y redes, escoja

encender **Wi-Fi**.

- **Buscar y conectarse a Wi-Fi**

1. Una vez que la función Wi-Fi está activada, el dispositivo automáticamente búscará conexiónes activas a Wi-Fi.
2. Seleccione una red.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

Precauciones de seguridad

Lea estas normas sencillas antes de utilizar su dispositivo. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

- **Aviones**

Apague el teléfono en las aeronaves y acate las restricciones. Algunos dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones.

- **Vehículos**

Nunca utilice el dispositivo mientras conduce. Colóquelo en un lugar seguro.
Coloque su dispositivo en un lugar de fácil acceso para que sea capaz de acceder a su dispositivo sin retirar la vista del camino.

- **Aparatos electrónicos**

En determinadas circunstancias, el dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.

- **Entornos potencialmente explosivos**

Apague el dispositivo en cualquier zona con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones. Las chispas en tales áreas pueden originar explosiones o incendios y causar daños personales o incluso la muerte.

- **Los marcapasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una distancia mínima de 8 pulgadas de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un marcapasos para evitar la posible interferencia con el marcapasos. Los aparatos de radiotransmisión, incluidos los inalámbricos móviles pueden causar interferencia con la funcionalidad de dispositivos médicos no protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si están correctamente protegidos contra la energía de RF externa o si tiene alguna pregunta. Apague su teléfono en instalaciones de atención de salud cuando cualquier normativa publicada le indique que lo haga.

- **Entorno de funcionamiento**

Cuando se conecte a otro dispositivo, lea el manual del usuario para obtener información detallada.
No conecte productos que sean incompatibles.
No coloque el dispositivo en la zona de despliegue del airbag del auto.
Utilice el dispositivo sólo en las posiciones normales de funcionamiento como se explica en la documentación del producto.
Apague siempre el dispositivo cuando su uso esté prohibido o cuando puede causar interferencias y peligro.

Always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference and danger.

- **Las áreas con letreros con reglamentos**

Apague el dispositivo cuando las normativas de estas zonas indicará que lo haga.

Cuidado y Mantenimiento

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. El uso de accesorios genéricos puede acortar la vida útil de su dispositivo o provocar un mal funcionamiento.
- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar piezas del dispositivo o causar cortos circuitos.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes o fríos.
- No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.
- No guarde el dispositivo con objetos metálicos tales como monedas, llaves y un collar.
- No golpee o deje caer el dispositivo.

TOUCH+

StarTab 9000